

Haut-parleur Bluetooth 2.1



Référence :	TES101
Date :	24/07/2013
Version :	1.2
Langue :	Français

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

Merci d'avoir acheté un appareil de la marque Clip Sonic Technology. Lisez attentivement le présent manuel pour obtenir les meilleures performances de cet appareil.

Table des matières

Introduction	2
Remarques	2
Fonction de l'appareil	3
Exploitation à distance Télécommande	4
Caractéristiques de l'appareil	5
Mise en marche	5
Arrêt	5
Mode d'appairage Bluetooth.....	6
Remarques	6
Mode Recherche	6
Mode Attente	6
Mode Connexion.....	6
Mode AUX IN	7

Introduction

Cet appareil est un type de téléphone portable Bluetooth Stereo qui prend en charge la musique, il intègre la technologie de traitement des signaux numériques et peut être utilisé dans plusieurs milieux notamment au bureau, à la maison. Il peut établir la connexion sans fil avec la plupart des appareils et téléphones portables qui prennent en charge Bluetooth pour lire la musique de haute qualité à partir desdits appareils et téléphones portables.

IMPORTANT

- Lire ces instructions.
- Tenir compte de toutes les mises en garde.
- Respecter toutes les instructions.
- Ne pas obstruer les ouvertures d'aération. Installer conformément aux instructions du fabricant.
- Ne pas installer près d'une source de chaleur telle que des radiateurs, des diffuseurs d'air chaud, des cuisinières, ou d'autres appareils (y compris des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Protéger le cordon d'alimentation afin d'éviter qu'il soit écrasé ou coincé sous ou contre des objets en faisant particulièrement attention aux fiches, aux raccords et à l'endroit où les cordons sortent de la radio-horloge.
- Utiliser uniquement les attaches/accessoires recommandés par le fabricant.
- Débrancher ce haut-parleur pendant les orages ou au cours des longues périodes de non utilisation.
- Confier toutes les réparations à un personnel qualifié. Le dépannage est nécessaire lorsque l'haut-parleur a été endommagé de quelque façon que ce soit, par exemple : cordon ou prise d'alimentation endommagé, liquide renversé ou objets tombés sur la radio-horloge, haut-parleur exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas correctement, ou qu'on a fait tomber.
- Ce haut-parleur ne doit pas être exposé aux égouttures ou aux éclaboussures.
- Ne pas placer une source de danger sur l'haut-parleur (par exemple objets remplis de liquide, bougies allumées).
- Il convient d'attirer l'attention sur les aspects environnementaux de la mise au rebut des batteries. Ne jetez pas les batteries usagées dans la poubelle. Veuillez contacter votre revendeur afin de protéger l'environnement.

Il convient d'attirer l'attention sur les aspects environnementaux de la mise au rebut des batteries.

Clip Sonic[®]


TECHNOLOGY







Notice d'utilisation


Les appareils électriques ne doivent pas être mis au rebut en mélange avec les déchets ménagers. Veuillez les recycler lorsque les équipements de recyclage existent. Veuillez vérifier les appareils de recyclage auprès de l'autorité locale ou de votre revendeur.

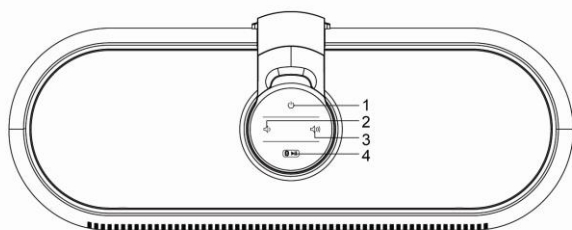Fonctions de l'appareil

Il existe 4 touches et 3 prises, qui sont définies comme suit :



- 1.  : appuyer brièvement sur la touche Marche/Arrêt
- 2.  : appuyer brièvement pour baisser le volume ; appuyer longtemps pour baisser rapidement le volume
- 3.  : appuyer brièvement pour augmenter le volume ; appuyer longtemps pour augmenter rapidement le volume
- 4.  : en mode Recherche, appuyer longtemps sur la touche "" pendant 3 secondes pour basculer en mode Appairage ; appuyer brièvement sur la touche "" en mode Activer Bluetooth pour marquer la pause/lire la musique.

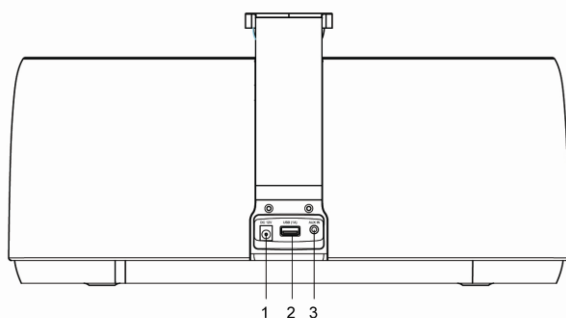





- 1. CC de 12V : prise d'alimentation en CC de 12V
- 2. USB (2,1A) : prise de charge d'une variété de téléphones portables et de modèles d'iPad/iPod/iPhone
- 3. AUX IN : prise d'entrée source audio externe (prise de 3,5 mm)


Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Notice d'utilisation


Fonctions d'exploitation à distance

1.  : appuyer brièvement sur la touche Marche/Arrêt
2.  : appuyer brièvement pour baisser le volume ; appuyer longtemps pour baisser rapidement le volume
3.  : appuyer brièvement pour augmenter le volume ; appuyer longtemps pour augmenter rapidement le volume
4. PAIR/▶▶ : appuyer brièvement lorsque le Bluetooth est activé pour marquer la pause/lire la musique ; en mode Recherche, appuyer longtemps pendant 3 secondes pour basculer en mode Appairage.
5.  : **touche Mute** touche de discrétion
6. ◀◀ : appuyer brièvement lorsque le Bluetooth est activé pour basculer au dernier titre ; appuyer brièvement/appuyer longtemps sur AUX IN lorsque Lecture est activée n'est d'aucune utilité
- ▶▶ : appuyer brièvement lorsque le Bluetooth est activé pour basculer au titre suivant ; appuyer brièvement/appuyer longtemps sur AUX IN lorsque Lecture est activée n'est d'aucune utilité
8. Touche d'EQ des réglages audio
9. RÉINITIALISER active à nouveau le Bluetooth, appuyez longtemps pendant plus de 10 secondes pour écarter l'appareil Bluetooth connecté, maintenant, le voyant bleu clignote rapidement

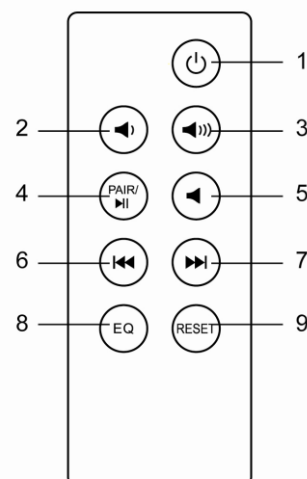


Comment utiliser la télécommande :

1. Tirez la couche isolante de PVC hors de la porte du logement de piles avant d'utiliser la télécommande, la pile disponible à l'intérieur du logement de piles peut alors déclencher l'alimentation officielle de la télécommande, saisissez donc la télécommande et orientez-la vers l'écran de visualisation du serveur pour faire fonctionner chacune de ses fonctions ;
2. Lorsque la télécommande après avoir été utilisée pendant longtemps ne fonctionne pas à cause du déficit d'énergie, ouvrez la porte du logement de piles en procédant comme illustré dans la figure ci-dessous, enlevez la pile usagée et remplacez-la par une pile neuve, faites attention au sens "+/-" lors du remplacement, poussez la pile à l'intérieur de la télécommande conformément au sens illustré dans la figure, le remplacement de la pile est donc terminée.

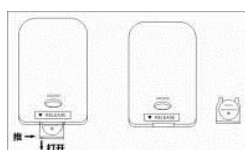

ouvrir la porte du logement de piles

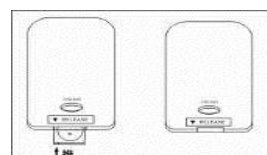

fermer la porte du logement de piles

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

Voyant DEL :

DEL (Rouge) : en mode Attente, le voyant DEL rouge clignote une fois toutes les trois secondes (à l'avant de l'appareil)

DEL (Bleu) : le voyant DEL bleu clignote pendant le processus d'appairage de Bluetooth ; le voyant bleu restera allumé après l'appairage (à l'avant de l'appareil)

Caractéristiques

Caractéristiques Bluetooth : Bluetooth 2.1 + EDR

Puissance de sortie : Niveau de sortie 2, la distance maximum de connexion est de 10 m

Adaptateur d'alimentation : 12V/3A

Plage de la fréquence d'exploitation : bande ISM non autorisée de 2,402GHz ~ 2,480GHz profils pris en charge : HSP, HFP 1,5, A2DP et AVRCP

Dimension : longueur 420 × largeur 160 × hauteur 200 (mm)

Poids : environ 3,65KG (le serveur)

Utilisation

ATTENTION :

Prendre des mesures pour éviter le contact avec l'eau : l'appareil ne doit pas être exposé aux égouttements ou aux éclaboussures, le corps ne doit pas être adossé sur des objets remplis de liquide, le vase par exemple, pour éviter les accidents.

En cas d'utilisation de la prise d'alimentation comme appareil de sectionnement, ce dernier doit être facile à utiliser.

Mise en marche

Insérer l'adaptateur d'alimentation en CC de 12V dans la prise en CC de 12V à l'arrière de l'appareil, ensuite le voyant d'alimentation DEL rouge s'allumera (clignote une fois toutes les trois secondes), appuyer sur la touche "⏻" pour mettre l'appareil en marche.

1. Lors de l'utilisation initiale, le voyant DEL bleu clignotera et basculera en mode Appairage.
2. Au cas où l'appairage a été réalisé avec succès avant, le voyant DEL bleu clignote une fois toutes les secondes, l'appareil bascule en mode Recherche, le Bluetooth se connecte automatiquement aux appareils et téléphones portables utilisés la dernière fois.
3. Basculer en mode Recherche, le Bluetooth se connectera automatiquement aux appareils et téléphones portables utilisés la dernière fois, en cas de connexion réussie, il basculera en mode Connexion ; en cas d'échec de la connexion, l'appareil basculera en mode Attente.

Arrêt

Lorsque l'appareil est en marche, appuyer sur la touche "⏻" pour arrêter l'appareil, il basculera en mode Attente.



Mode d'appairage Bluetooth

Il existe deux conditions qui permettent à l'appareil de basculer sur ce mode :

Clip Sonic®



TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

1. En mode Recherche ou en mode Attente, appuyez longuement sur la touche "" pendant plus de 3 secondes ;
2. Lors de la mise en marche initiale de l'appareil :
 - 1) placez votre téléphone portable à au moins trois mètres de l'appareil ;
 - 2) appuyez longuement sur la touche "" pendant 3 secondes, le voyant bleu clignote, puis basculez en mode Appairage ;
 - 3) activez la fonction Bluetooth de votre téléphone portable, le téléphone portable déclenchera la recherche de l'appareil Bluetooth (veuillez consulter le manuel d'utilisateur du téléphone portable pour avoir de plus amples détails) ;
 - 4) sélectionnez "TES101" à partir du périphérique disponible dans le téléphone ;
 - 5) pour certains téléphones qui exigent le numéro d'identification, saisissez "0000" puis appuyez sur la touche Entrée pour appairer l'appareil au téléphone, le voyant DEL bleu restera allumé après que l'appairage ait réussi.
 - 6) appuyez sur la touche Retour du téléphone pour sortir du menu du téléphone, assurez-vous qu'il n'y a aucun obstacle à moins de 10 mètres du téléphone, puis lisez la musique dans l'appareil.

Mode d'appairage Bluetooth

Il existe deux conditions qui permettent à l'appareil de basculer sur ce mode :

1. En mode 'Recherche' ou en mode 'Attente', appuyez longuement sur la touche "" pendant plus de 3 secondes ;
2. Lors de la mise en marche initiale de l'appareil :
 - 1) placez votre téléphone portable à au moins trois mètres de l'appareil ;
 - 2) appuyez longuement sur la touche "" pendant 3 secondes, le voyant bleu clignote, puis basculez en mode 'Appairage' ;
 - 3) activez la fonction Bluetooth de votre téléphone portable, le téléphone portable déclenchera la recherche de l'appareil Bluetooth (veuillez consulter le manuel d'utilisateur du téléphone portable pour avoir de plus amples détails) ;
 - 4) sélectionnez "TES101" à partir du périphérique disponible dans le téléphone ;
 - 5) pour certains téléphones qui exigent le numéro d'identification, saisissez "0000", puis appuyez sur la touche Entrée pour appairer l'appareil au téléphone, le voyant DEL bleu restera allumé après que l'appairage ait réussi.
 - 6) appuyez sur la touche Retour du téléphone pour sortir du menu du téléphone, assurez-vous qu'il n'y a aucun obstacle à moins de 10 mètres du téléphone, puis lisez la musique dans l'appareil.

Remarques

1. Lors de la mise en marche de l'appareil en mode Bluetooth, au cas où il n'est pas connecté à l'appareil Bluetooth après 120 secondes, l'appareil s'arrêtera automatiquement et basculera en mode 'Attente'.
2. en cas de succès de l'appairage, l'appareil basculera en mode 'Connexion'
3. au cas où le nombre d'appareils appairés dépasse la capacité maximum (8 appareils au maximum), l'appareil écartera automatiquement le premier appareil mémorisé

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

Mode Recherche

Lors de la mise en marche ou en mode d'appairage, appuyez longuement sur la touche "⏮" pour basculer sur ce mode, le voyant bleu clignote une fois toutes les secondes, au cas où l'appareil est en mode Recherche, il essaiera de se connecter à l'appareil connecté la dernière fois, au cas où il trouve ce dernier, l'appareil basculera en mode Connexion.

Au cas où le délai de recherche est dépassé, l'appareil basculera en mode Attente.


Mode Attente

Le voyant DEL bleu clignote lentement et clignote une fois toutes les 5 secondes lorsque l'appareil est en mode Attente. Il acceptera les connexions de tous les appareils appairés (enregistre au maximum 8 appareils).

Mode de connexion Bluetooth

Au terme de l'appairage, le voyant DEL bleu restera allumé. Au cas où aucun symbole du casque d'écoute ne s'affiche pas sur l'écran du téléphone avant son utilisation, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour activer la connexion Bluetooth.

- (1) Sélectionnez "TES101" sur la liste d'appairage du téléphone pour la connexion ;
- (2) Appuyez brièvement sur la touche "⏮", sélectionnez « Accepter connexion » sur l'écran du téléphone.
- (3) Pour déconnecter, appuyez longuement sur la touche "⏮" ou sélectionnez Déconnexion à partir du téléphone, l'appareil basculera en mode Attente.

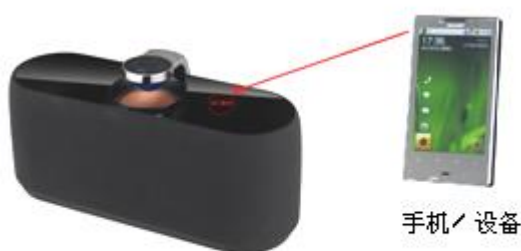


RC-BC203 机器

ajoutez :

sur la touche "⏮" ou "⏭" pour augmenter/réduire le

la pause.

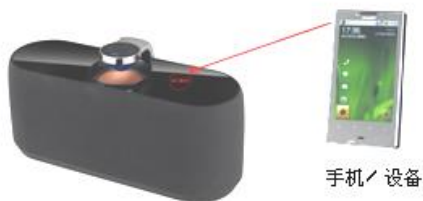

RC-BC203 机器

1. Veuillez sortir de la connexion bluetooth de vos téléphones portables avant d'utiliser la connexion NFC, puis maintenez la connexion NFC « En Marche » sur votre téléphone portable, après cela, l'utilisateur dépose l'envers du téléphone portable en haut et à droite de l'appareil qui est la zone qui comporte le capteur NFC, le téléphone portable ne peut pas être emporté jusqu'à ce que la connexion NFC soit

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

réalisée. À ce moment, l'écran du téléphone portable affichera rapidement un message de rappel « en cours de connexion, pendant un bref instant », plus tard, l'écran du téléphone portable affichera « merci », qui signifie que le NFC a été connecté avec succès et fonctionne correctement.

2. Après avoir établi la connexion NFC, veuillez lire votre musique favorite directement sur votre téléphone portable.

En mode Lecture NFC, appuyez brièvement ou longuement sur la touche "◀▶" ou "◀" pour augmenter/baisser le volume. Au même moment, appuyez brièvement sur la touche "⏸" pour lire/mettre en pause la musique.

Mode AUX IN

Aussi longtemps que vous utilisez la ligne AUX IN pour vous connecter à la prise AUX IN, le système suspendra automatiquement le Bluetooth, le DEL bleu s'éteindra et basculera en mode AUX IN, vous pouvez appuyer brièvement ou longuement sur la touche "◀▶" ou "◀" pour augmenter/baisser le volume.

Après que vous ayez retiré intégralement la ligne AUX IN de la prise AUX IN, le système relancera le mode Recherche Bluetooth pour rechercher le dernier appareil connecté.



Mise au rebut adéquate de l'appareil

(Équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte distincts)

La Directive européenne 2002/96/EC relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne doivent pas être mis au rebut dans les flux de déchets ménagers normaux. Les appareils usagés doivent être rassemblés séparément afin d'optimiser la récupération et le recyclage de matériaux qu'ils contiennent et réduire leur impact sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée d'une croix est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte sélective. Les consommateurs doivent contacter les autorités locales ou leur revendeur pour les informations relatives à la mise au rebut adéquate de leur produit.



CLIP SONIC

BP 61071

67452 Mundolsheim

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

- Illustration non contractuelle
- Les informations relatives au produit sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable.